

# **TR2 TRANSPONDER**

## **QUICK START GUIDE**



## **WAS BEFINDET SICH IN DER VERPACKUNG?**



TR2 Transponder



TR2 Ladestation



TR2 Halterung



USB-Mikrokabel

## **WICHTIG!**

Sie müssen Ihren Transponder in der Speedhive App **registrieren und aktivieren**

- ▶ Der TR2-Transponder ist nur mit Geräten kompatibel, die Bluetooth 4.0 oder höher verwenden (dies ist bei den meisten modernen Mobiltelefonen der Fall)
- ▶ Laden Sie Ihren TR2-Transponder vor dem Rennen vollständig auf
- ▶ Beachten Sie für die Registrierung die folgenden „Transponder-Registrierungsschritte“

**WENN SIE IHREN TRANSPONDER NICHT REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN, WIRD IHR TRANSPONDER NICHT FUNKTIONIEREN**


## **TRANSPONDER-REGISTRIERUNG**

### **1 SPEEDHIVE APP HERUNTERLADEN**

- ▶ Scannen Sie den QR-Code, um die Speedhive App herunterzuladen




## 2 LOGIN/ANMELDUNG IN DER SPEEDHIVE APP

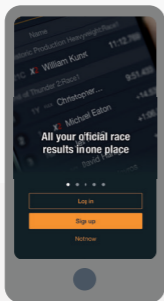


► Sind Sie bereits in Ihrem Speedhive-Konto angemeldet? Dann gehen Sie zu „My Profile“, um den TR2-Transponder zu registrieren

## 3 TRANSPONDER REGISTRIEREN

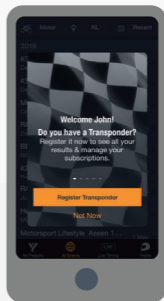


► Denken Sie daran, die Bluetooth-Option in Ihrem Mobiltelefon zu aktivieren

## 4 TRANSPONDERMODELL AUSWÄHLEN

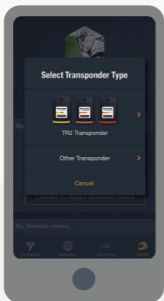


► Stellen Sie den TR2-Transponder in die TR2-Ladestation

## 5 ERKANNTEN TRANSPONDER AUSWÄHLEN

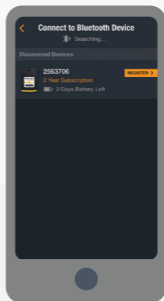


6

TRANSPONDER IM KONTO REGISTRIEREN

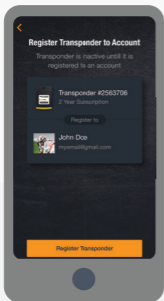


7

IHR TRANSPONDER IST REGISTRIERT

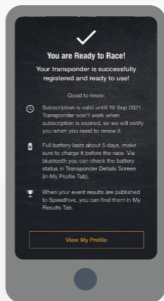


8

IHR ABONNEMENT ÜBERPRÜFEN

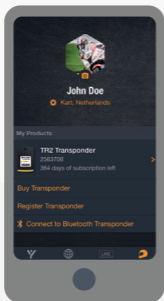

9

TRANSPONDERANGABEN

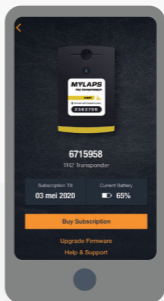

► Tippen Sie unter „My Products“ auf Ihren Transponder, um die Transponderangaben aufzurufen

## **TRANSPONDER LED-ANZEIGE (IN DER LADESTATION)**



LED-ANZEIGE	FARBE	BEDEUTUNG
BLINKT	ROT	BLINKT 1 MAL PRO SEK. = LÄDT AUF
DURCHGEHEND	GRÜN	BATTERIE VOLL GELADEN (NUR LADESTATION)
DURCHGEHEND	BLAU	VERBUNDEN
KEINE BELEUCHTUNG	KEINE BELEUCHTUNG	RUHEMODUS
SCHNELLES BLINKEN	ROT	BLINKT 5 MAL PRO SEK. = ABONNEMENT ABGELAUFEN

▶ Der TR2-Transponder benötigt 5 Stunden, bis er vollständig geladen ist

## **TRANSPONDER LED-ANZEIGE (AUSSERHALB DER LADESTATION)**




LED-ANZEIGE	FARBE	BEDEUTUNG
BLINKT	GRÜN	BLINKT 4 MAL GRÜN = MINDESTENS 4 RENTTAGE BLINKT 3 MAL GRÜN = MINDESTENS 3 RENTTAGE BLINKT 2 MAL GRÜN = MINDESTENS 2 RENTTAGE BLINKT 1 MAL GRÜN = MINDESTENS 1 RENTTAG
BLINKT	ROT	BLINKT 1 MAL ROT = WENIGER ALS 1 RENTTAG
SCHNELLES BLINKEN	ROT	BLINKT 5 MAL PRO SEK. = ABONNEMENT ABGELAUFEN


## **DEN TRANSPONDER BEFESTIGEN**

- Für eine optimale Genauigkeit ist darauf zu achten, dass der TR2 Transponder so vertikal wie möglich befestigt wird.

### **BIKE & MX**

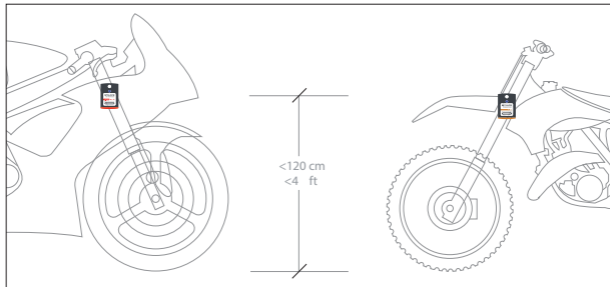

### **CAR & KART**

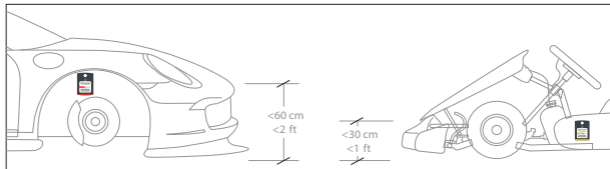

MYLAPS EMEA Büro  
Haarlem, The Netherlands  
☎ +31 (0)23 760 0100  
✉ [info@mylaps.com](mailto:info@mylaps.com)

MYLAPS Büro Americas  
Atlanta, USA  
☎ +1 678 816 4000  
✉ [info.americas@mylaps.com](mailto:info.americas@mylaps.com)

MYLAPS Büro Japan  
Tokyo, Japan  
☎ +81 3 6418 8209  
✉ [info.japan@mylaps.com](mailto:info.japan@mylaps.com)

MYLAPS Büro Asia  
Selangor, Malaysia  
☎ +60 3 5613 1235  
✉ [info.asia@mylaps.com](mailto:info.asia@mylaps.com)

MYLAPS APAC Büro  
Sydney, Australia  
☎ +61 2 9533 1100  
✉ [info.asia.pacific@mylaps.com](mailto:info.asia.pacific@mylaps.com)

**FÜR TECHNISCHE  
FRAGEN BESUCHEN SIE  
[HELP.MYLAPS.COM](http://HELP.MYLAPS.COM)**